





**X**treamer<sup>®</sup>  
Media Player & Streamer

**Pro**

Краткое руководство  
по эксплуатации

# Названия и функции

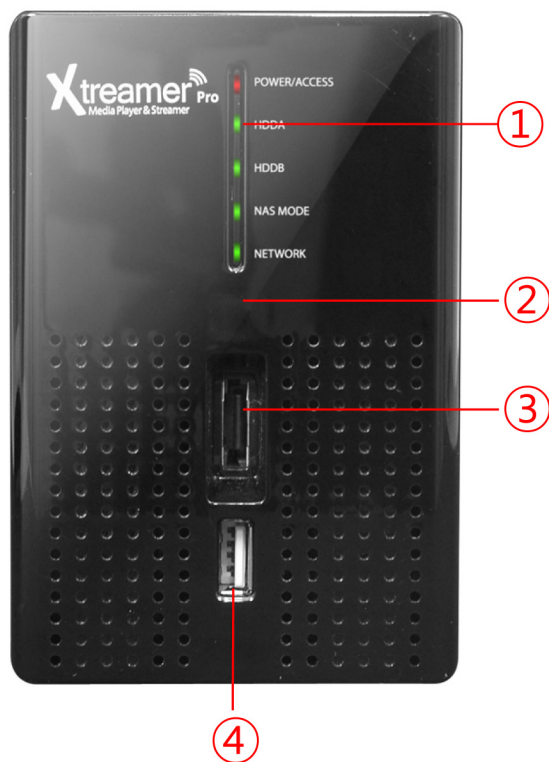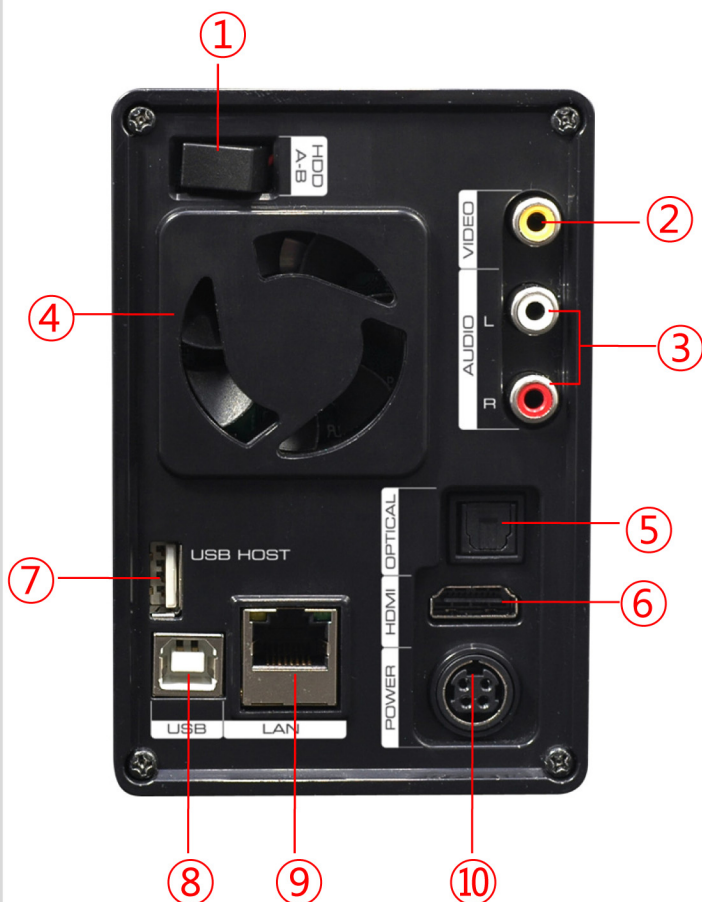

## Задняя панель

- ① A/B HDD переключатель
- ② Композитный видео вход
- ③Stereo выход
- ④ Куллер
- ⑤ Цифровой оптический выход
- ⑥ HDMI
- ⑦ USB host
- ⑧ USB slave
- ⑨ Ethernet интерфейс
- ⑩ S- Video

## Передняя панель

- ① LED статус
- ② IR порт
- ③ eSATA интерфейс
- ④ USB host

# Характеристики

Русский

Модель	Xtreamer Pro	
Процесор	RTD1283DD(+) 400MHz Processor	
Память	256MB DDR2 SDRAM, 256MB Flash RAM	
ОС	Linux	
Поддерживаемые форматы	Видео формат	ASF / AVI / DIVX / FLV / IFO / ISO / M2P / M2TS / M2V / M4V / MKV / MOV / MP4 / MPEG / MPG / MTS / RMVB / TP / TRP / TS / VOB / WMV
	Видео кодеки	XVID SD/HD / MPEG1, VCD 1.0/2.0, SVCD / HD MPEG2 (up to MP@HL1080i), ISO/IFO/VOB/TS / HD MPEG4 SP/ASP(720p/1080i/1080p), Xvid / H.264 BP@L3, HP@4.1 / WMV9/VC-1 AP@L3 / RealVideo 8/9/10, up to 720@30P / DviX3/4/5/6/7 (Licensee Only)
	Аудио формат	AAC / AC3 / DTS / FLAC / FLC / M3U / M3U8 / M4A / MP1 / MP2 / MP3 / MPA / OGG / PCM / RA / RM / WAV / WMA
	Аудио кодеки	Dolby® Digital Plus, TrueHD / DTS HD Master Audio, High Resolution, LBR / 7.1 down-mix / WMAWMA Pro, Dolby® Digital AC3 and DTS® (Licensee Only) / MPEG I Layer 1, 2, 3 (2-CH) and MPEG II Layer 1, 2 (Multi-Channel) / LPCM,ADPCM, FLAC, AAC, WAV, and OGG Vorbis / RA1/RA-cook/RA-lossless
	Фото	HD JPEG/BMP/GIF/MGIF(Not Act)/PNG/TIFF/TIF / HD JPEG with unlimited resolution(40M-pixel tested) / Full-pixel (Progressive JPEG Not support)
Субтитры	SRT, SMI, SUB, SSA, SUB+IDX, ASS, PGS	
Видео выход	Composite and HDMI1.3	
Аудио выход	Analog	Stereo RCA
	Digital	Optical
TV система	NTSC, PAL or HDMI Auto	
Hi-Def декодир.	HD HDMI(480P, 576P, 720P 50HZ/60HZ , 1080i 50HZ/60HZ, 1080P 50HZ/60HZ)	
Сеть	Wired	Ethernet (10/100) LAN via RJ-45 Port
	Wireless	USB host port (Optional)
Шифрование	Wireless : WEP, WPA	
Сетевые протоколы	Wireless : IEEE802.11N, 3dBi USB antenna(Optional) Wired : 10/100Mbps Fast Ethernet (RJ45) TCP/IP (DHCP client mode, Static IP mode)	
HDD тип	3.5" Internal SATA I/II	
USB интерфейсы	USB2.0 Host x 2 USB2.0 Slave x 1 eSATA x 1	
Питание	DC 5V/4.2A , 12V, 3A	
Размеры	82mm(W) X 120mm(H) X 180mm(D)	

# Установка HDD




**01.** Сдвиньте фиксатор вниз.



**02.** Откройте переднюю крышку потянув ее вверх.



**03.** Вставьте HDD в медиацентр

 Если устанавливается один HDD то необходимо вставить в лоток А



**04.** Закройте крышку, потянув ее вниз



**05.** Сдвинте фиксатор вверх




# Подключение

## 1. Видео и аудио подключение - Подключение по HDMI



Подключите HDMI штекер в медиацентр, затем в телевизор.

## - Подключение по композитному проводу

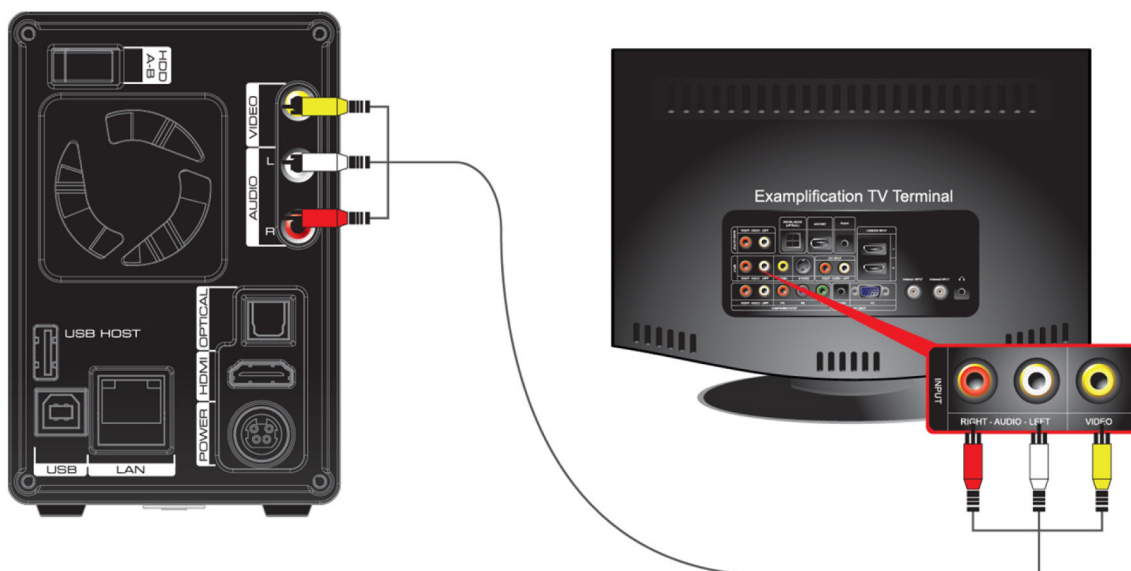

Подключите композитный провод в медиацентр, затем в телевизор. Убедитесь, что цвета совпадают на проводе и на устройствах.

# Подключение

- Подключение по оптическому кабелю




Вы можете наслаждаться высококачественным звуком 5.1, если медиацентр подключен к ресиверу по оптическому кабелю. Подключите оптический кабель к Xtreamer Pro. Как показано на картинке, а затем к ресиверу.

# Подключение

## 2. Подключение к сети

- Интернет по Ethernet кабелю

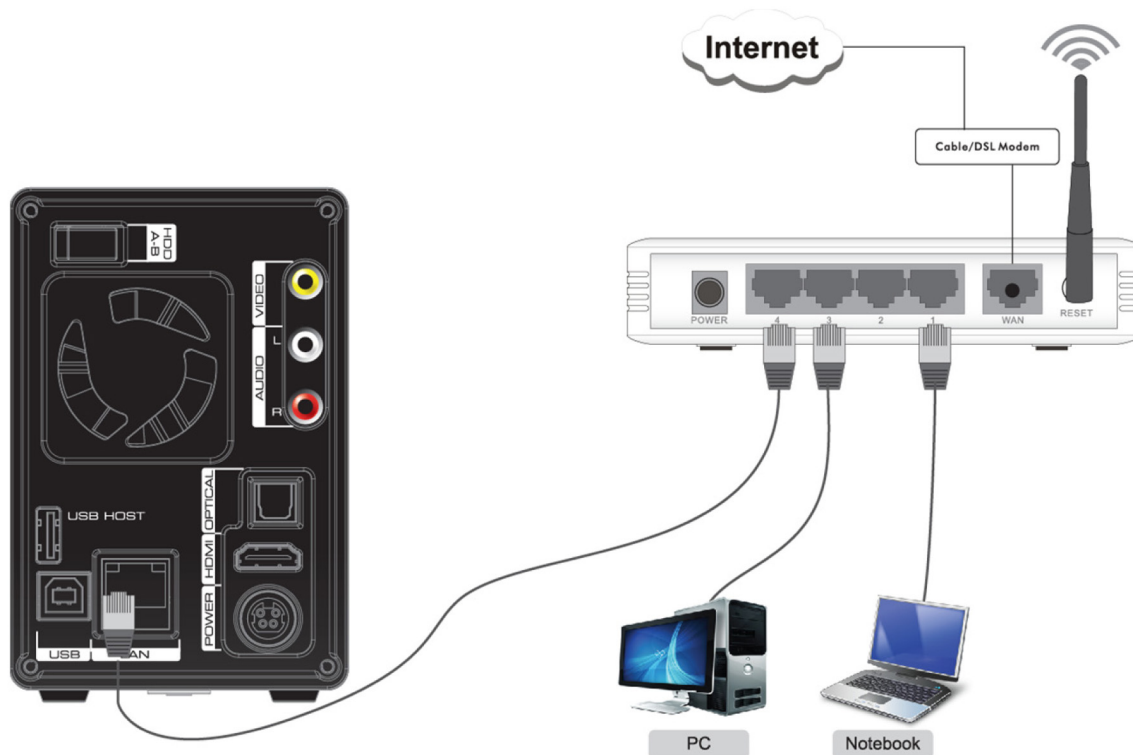

- Интернет по беспроводной сети




# Подключение

## 3. Подключение к ПК

- Подключите адаптер питания к медиацентру


- Подключите USB кабель к медиацентру, а затем к ПК

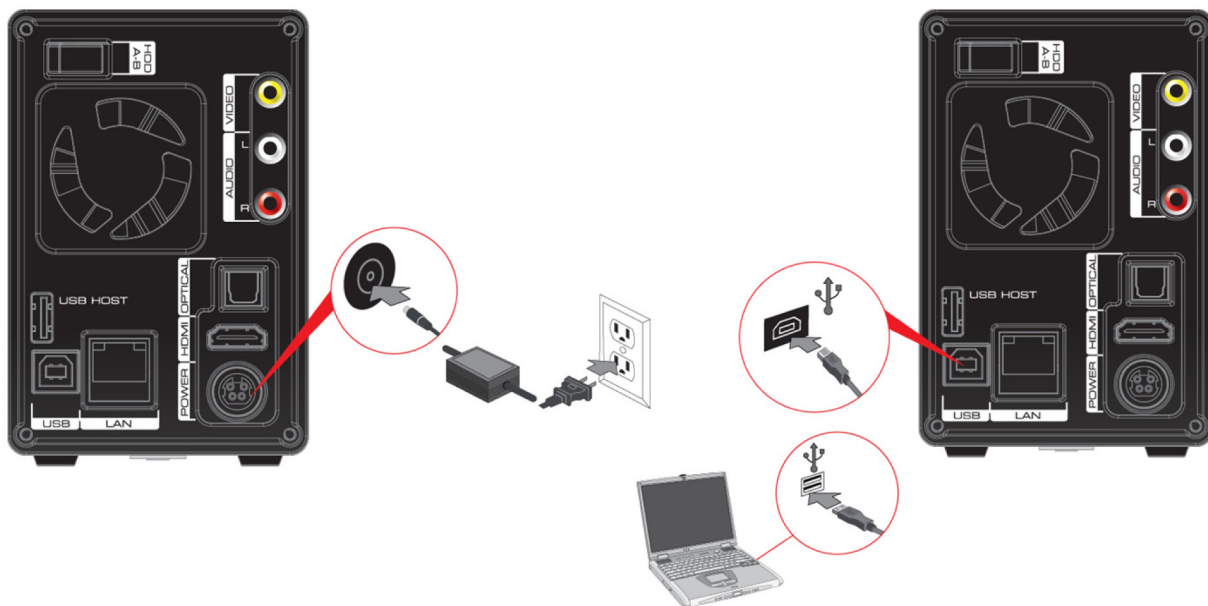

- Отключение Xtremer Pro от ПК

(1) Кликните в трее на значок

(2) Выберите "безопасное извлечение устройства"

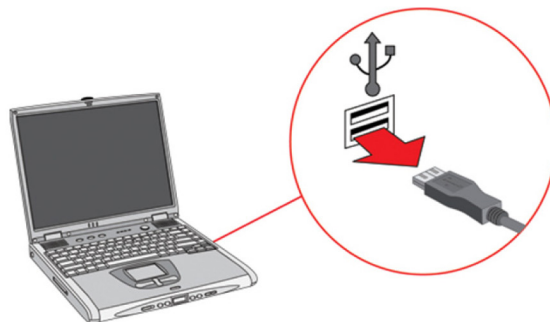


Необходимо корректно извлекать устройство перед отключением от ПК. Иначе могут быть утеряны данные.

# Настройки

## 1. Форматирование жесткого диска

Если Вы купили новый жесткий диск, желательно отформатировать его средствами Windows перед использованием эго.

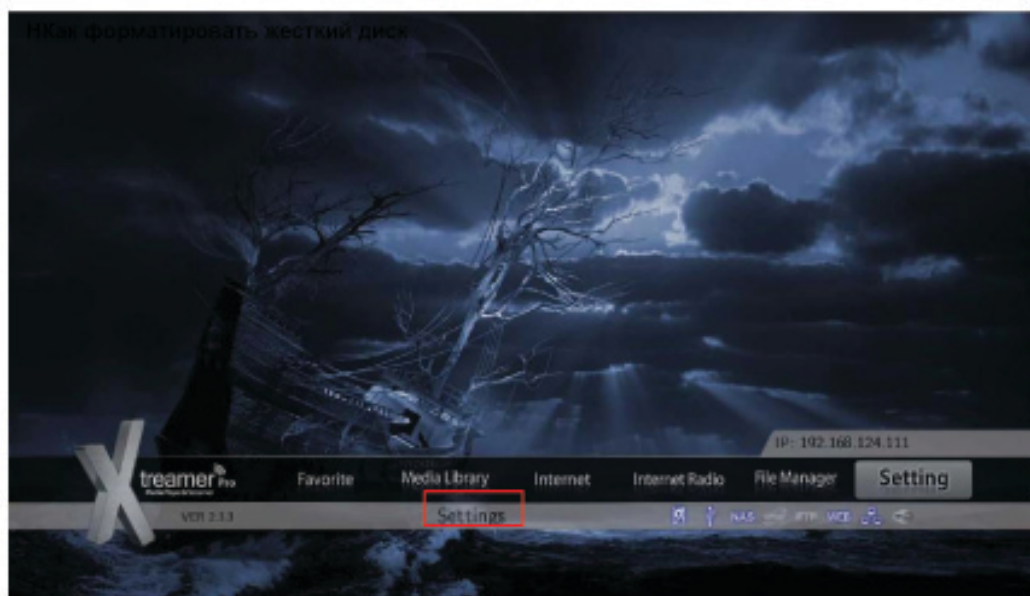

1. Вставьте жесткий диск который хотите отформатировать в Xtremer, и перезагрузите плеер.
2. Выберите [Settings/Настройки].




3. Выберите [System/Система] – [HDD Format].

# Настройки



4. Выберите жесткий диск, который хотите отформатировать.

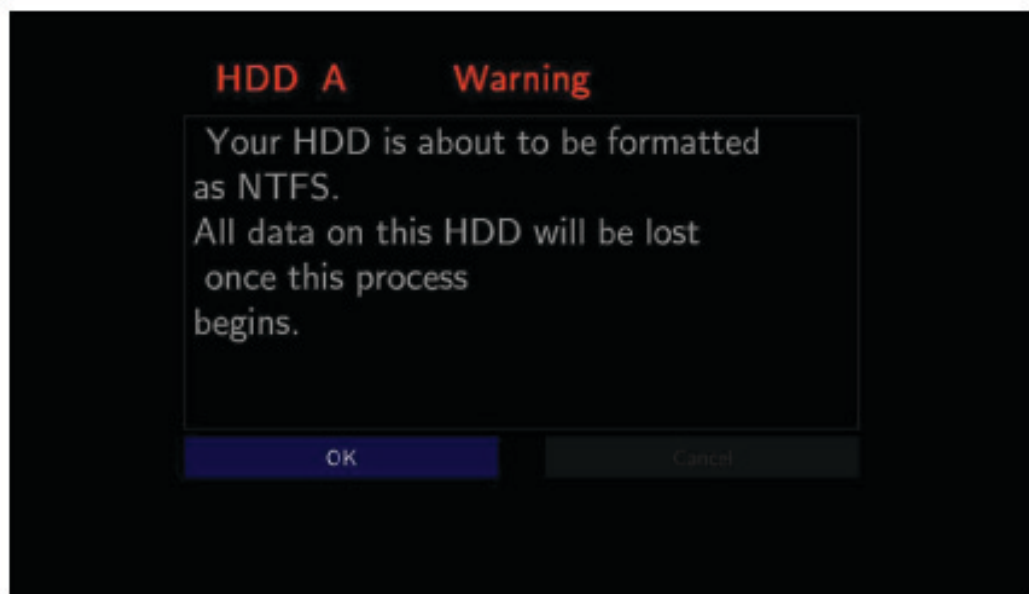


5. Нажмите [OK] после сообщения "Warning" message carefully.


Если Вы не хотите удалить все данные, не форматируйте HDD, все данные на этом HDD будут утеряны как только Вы продолжите процедуру форматирования



# Настройки

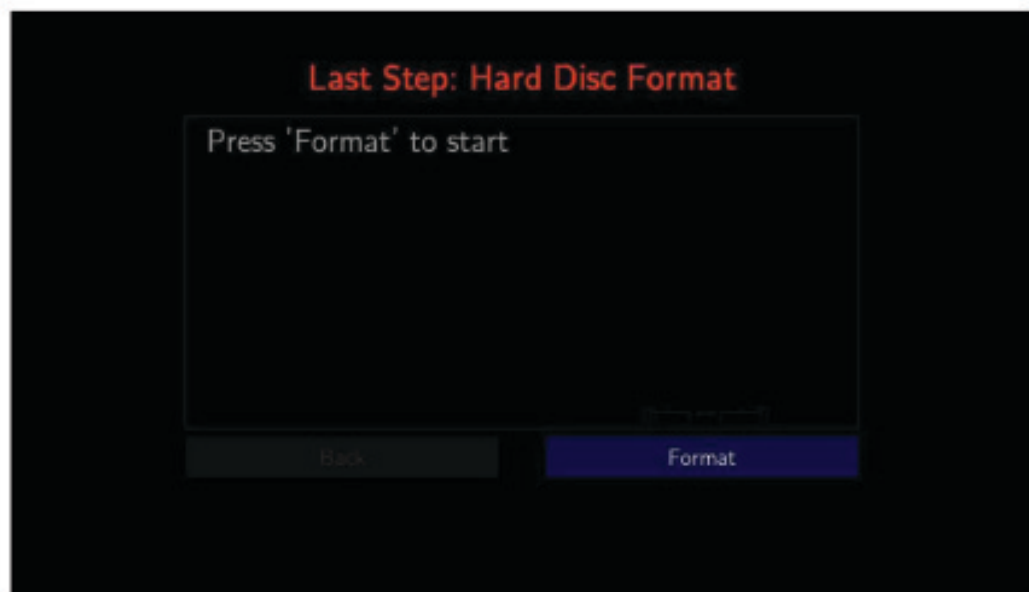

6. Нажмите [Format] если хотите продолжить форматирование

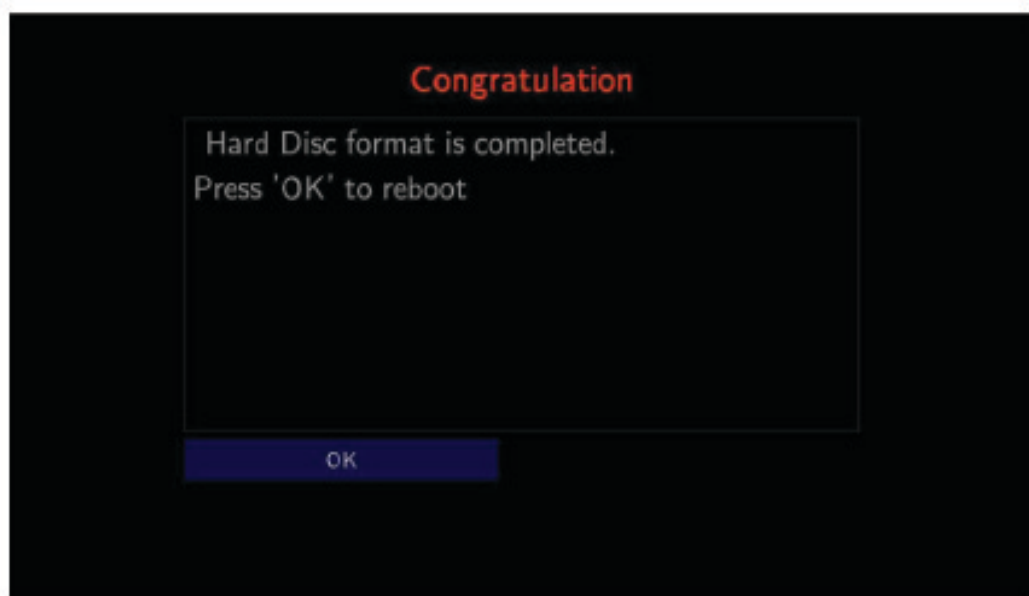

7. По окончании форматирования жесткого диска, нажмите [OK] для перезагрузки.



[www.galaxy-innovations.ru](http://www.galaxy-innovations.ru)

e-mail: [info@galaxy-innovations.ru](mailto:info@galaxy-innovations.ru)

тел.(499) 900 89 90

факс: (499) 900 86 81